


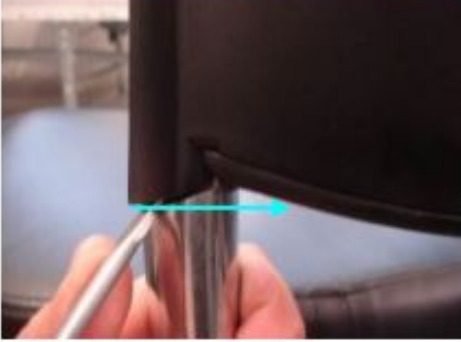







Zweck:






Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Arbeitsgänge, die zum Austausch der Rückendondola zu beachten sind


Artikelbezeichnung:

Alu-Medic Rückendondola
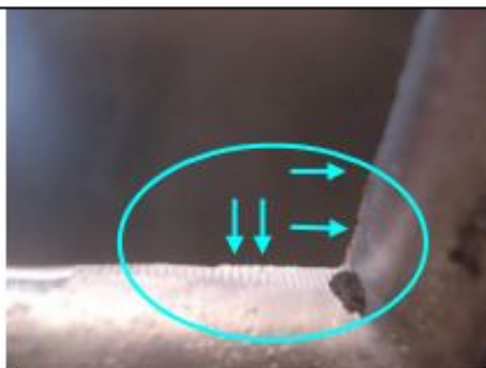
| | Bilder: | Arbeitsanweisung: | Werkzeug: |
|----|---|--|-------------------------------|
| 1. |  | Beginn der Arbeiten: Kaputte Rückendondola | |
| 2. |  | Bei Kopfstütze: Beide Schrauben rausschrauben | Schraubendreher PZ 2 |
| 3. |  | | |
| 4. |  | Ohne Kopfstütze: Mit einem flachen Schraubendreher seitlich unter die Abdeckung gehen und durch ein vorsichtiges, seitliches Schieben des Schraubendrehers... | Schraubendreher 3 – 4,5 mm |

| | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 5. |  | ... die Kappe vom Stuhl lösen | |
| 6. |  | Rückseite offen | |
| 7. |  | 4 Schrauben mit einem Schraubendreher rausschrauben... | Kreuzschlitzschraubendreher PZ 3 |
| 8. |  | ... und die Platte entnehmen (Platte Dondola sowie Gummireste wegwerfen) | |
| 9. |  | Das 4 Kant Loch mit einem Lappen reinigen | |

| | | | |
|-----|---|---|-------|
| 10. |  | Grat an den Kanten | |
| 11. |  | Diesen Grat mit der Feile entfernen, Die gesamten 4 Innenkanten entgraten | Feile |
| 12. |  | Ersatzbeutel... Inhalt: 1) – Adapter 2) – Rückendondola | |
| 13. |  | 3) – Schrauben für Aluminium – Streben (ohne Spitze) 4) – Steckschlüssel 5) – Topf – Unterlegscheibe 6) – Messing – Unterlegscheibe 7) – Sicherungsmutter 8) – Schrauben für Kunststoff – Streben (mit Spitze) | |
| 14. |  | Dondola (1) einlegen, Ausbruch nach unten | |

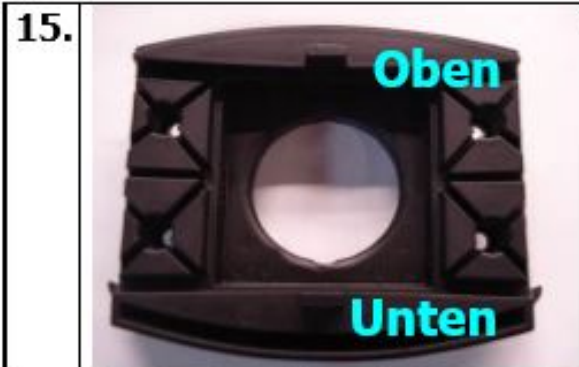

Vorhandene Platte...



aufstecken und...








4x verschrauben






Kreuzschlitzschraubendreher PZ 3




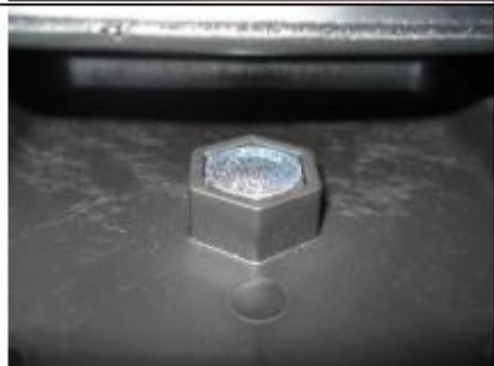





Platte verschraubt

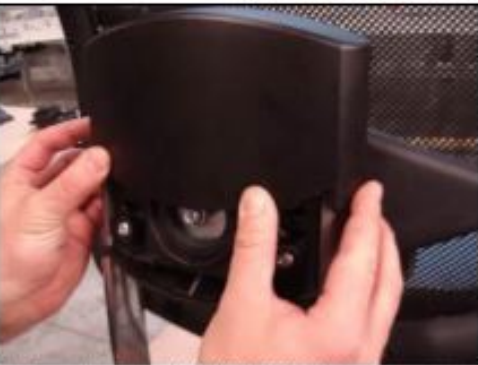

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| 20. |  | An der Rückenlehne die Stoppmutter lösen und ... | Steckschlüssel (4) |
| 21. |  | Dondola, Scheibe und die Mutter wegwerfen | |
| 22. |  | Vorhandenen Adapter unbedingt entsorgen | |
| 23. |  | Adapter (1) austauschen | |
| 24. |  | Bei der Montage darauf achten, dass der Schraubenkopf auf der Innenseite der Rückenlehne in der 6 Kant-Führung versenkt ist. | |

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| 25. |  | | |
| 26. |  | <p>Den Schraubenkopf mit einer Hand in der 6 Kant-Führung der Lehne festhalten. Topf – Unterlegscheibe (5) in die Rückendondola stecken und die Messing – Unterlegscheibe (6) und Sicherungsmutter (7) auf die Schraube drehen.</p> | |
| 27. |  | <p>Auf die Wölbung der Messing – Unterlegscheibe (6) achten.</p> | |
| 28. |  | <p>Die Sicherungsmutter mit dem Steckschlüssel (4) festschrauben. Nur die mitgelieferte Verlängerung verwenden; bei zu hoher Kraft werden die Kunststoffteile zerstört:</p> | Steckschlüssel (4) |
| 29. |  | <p>... Aus der Sicherungsmutter sollen etwa 1,5 – 2 Gewindegänge sichtbar sein.</p> | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 30. |  | <p>Stuhl ohne Kopfstütze: Die Abdeckung oben aufsetzen und ...</p> | |
| 31. |  | <p>... auf den Rückenbügel aufclipsen</p> | |
| 32. |  | <p>Bei Kopfstütze: Die Kopfstütze von oben auf den Rückenbügel aufsetzen,...</p> | |
| 33. |  | <p>... mit kräftigen Druck auf den Rückenbügel schieben...</p> | |
| 34. |  | | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 35. |  | <p>... und die beiden seitlichen Schrauben eindrehen.</p> <p>Aluminium – Rückenbügel: Schrauben (3) (keine Spitze)</p> <p>Kunststoff – Rückenbügel: Schrauben (8) (mit Spitze)</p> | <p>Kreuzschlitz- schraubendreher PZ 2</p> |
| 36. |  | <p>... Fertig ...</p> | |
| 37. | | | |
| 38. | | | |